MUNDCLIMA®

LUFTREINIGER
MU-PUR 300

Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

0. Allgemeine Produktinformationen 3

1. Sicherheitshinweise 4

2. Bestandteile 6

3. Erstinbetriebnahme 8

4. Funktionsweise und Bedienung 9

5. Reinigung und Wartung 11

6. Technische Daten 15

7. Störungsbehebung 16

0. Produktinformationen

Der Luftreiniger MU-PUR 300 besticht durch seine zahlreichen Eigenschaften und Funktionen:

- Silberionenfilter gegen Bakterien und Pilze
  Wirkt gegen verschiedene Bakterientypen. Waschbar und langlebig.

- Katalytische Zersetzung durch Kalt-Katalyse-Filter
  Kann gefilterte Gerüche neutralisieren und rückstandslos zersetzen.

- HIMOP-Filter
  Entfernt wirksam Formaldehyd und hat enorme Absorptionskraft. Kann Schadstoffe zersetzen und absorbieren.

- HEPA-Hochleistungsfilter
  Filtert 99% der in der Luft schwebenden Partikel ab einer Größe von 0,3 Mikron (Staubpartikel, Pollen und Bakterien) und erfrischt schnell die Luft.

- Aktivkohlefilter
  Eliminiert schädliche Umweltgase wie Ammoniak, Essigsäure, etc. aus der Luft.

- Plasma
  Setzt Ionengruppen frei, die die natürlichen Bakterien in der Luft abtöten.

- Negative Ionen
  Das Gerät verfügt über einen Frische-Modus, der die besonders in Wäldern und in der Umgebung von Wasserfällen vorhandenen negativen Ionen, auch bekannt als “Vitamine der Luft”, freisetzt und so die Raumluft mit natürlicher Frische versorgt.

- Nachtbetrieb
  Senkt den Geräuschpegel und sorgt so für eine angenehme Nachtruhe.

- Zubehör

Fernbedienung

Baumwollfilter (3)

1. Sicherheitshinweise

1. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für zukünftiges Nachlesen immer griffbereit an einem sicheren Ort auf.

2. Transportieren Sie das Gerät immer aufrecht.

3. Das Gerät sollte immer mindestens 10 Zentimeter von der Wand entfernt betrieben werden.

4. Das Gerät ist ausschließlich für den Einsatz im üblichen Hausgebrauch hergestellt worden.

5. Der Luftreiniger erfüllt alle gängigen Sicherheitsbestimmungen und muss wie alle Elektrogeräte sorgfältig behandelt werden.

6. Verwenden Sie das Gerät nur zu seiner Bestimmung. Verwenden Sie das Gerät nicht in den folgenden Fällen, bzw. bei folgenden Gegebenheiten:

- in der Nähe eines Feuers,
- bei defekten Steckdosen,
- im Freien oder unter direkter Sonneneinstrahlung,
- in der Nähe von Wasser und Spritzwasser z.B. Badewanne, Dusche, Pool,
- mit Verlängerungskabeln oder Vielfachsteckerleisten,
- oder bei Fehlfunktionen.

7. Betreiben Sie das Gerät immer an einer Stromquelle mit gleicher Spannung, Frequenz und Mindestleistung, wie auf dem Typenschild auf der Rückseite angegeben. Das Gerät darf nur dann in Betrieb genommen werden.

8. Stecken Sie nie Finger oder irgendwelche Gegenstände in das Gerät. Achten Sie hierbei insbesondere auf Kinder. Die Funktionalität des Gerätes könnte beschädigt werden. Kinder nicht ohne Aufsicht mit dem Luftreiniger hantieren lassen. Kinder bitte niemals unbeaufsichtigt mit dem Gerät lassen.

9. Das Gerät darf bei sämtlichen Arbeiten am Gerät, während der Reinigung oder beim Filterwechsel nicht an einer Steckdose angeschlossen sein.

10. Nutzen Sie zum Betrieb nur eine geerdete Steckdose.

11. Nehmen Sie kein Gerät mit einem defekten Netzkabel in Betrieb. Defekte Kabel müssen von einer zertifizierten Fachkraft ersetzt werden.

12. Gerät wegen Überhitzungsgefahr nicht bedecken. Die Luftzufuhr rund um das Gerät muss gewährleistet sein.

13. Der auf der Geräterückseite befindliche Luftfilter muss regelmäßig gereinigt werden, um einen optimalen Luftanzug zu gewährleisten.

14. Halten Sie während des Betriebes die Fenster und Türen geschlossen, damit der Luftreiniger effektiv arbeiten kann.

15. Bitte halten Sie sich unbedingt an die Sicherheitshinweise, da ein Nichtbeachten zu Schäden am Gerät führen kann. Alle daraus entstehenden Schäden fallen nicht unter die Gewährleistung.

Gewährleistung
Von der Gewährleistung sind Schäden ausgenommen, die auf unsachgemäßen Gebrauch (Betrieb mit falscher Stromart/-spannung, Anschluss an ungeeignete Stromquellen, Bruch, etc…) zurückzuführen sind. Ebenso ausgenommen sind normaler Verschleiß und Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinflussen.
Verschleißteile fallen nicht unter die Garantie und sind deshalb kostenpflichtig!

Hinweise zum Umweltschutz

Alt-Elektrogeräte sind Wertstoffe, die daher NICHT in den Hausmüll gehören. Wir bitten Sie, dieses Gerät bei den eingerichteten Rücknahmestellen für Elektrogeräte abzugeben. Wir möchten Sie ebenfalls bitten, uns mit Ihrem Beitrag bei der Ressourcenschonung und beim Umweltschutz zu unterstützen und dieses Gerät bei der nächstgelegenen Rücknahmestelle abzugeben. Vielen Dank!

2. Bestandteile

Vorderansicht

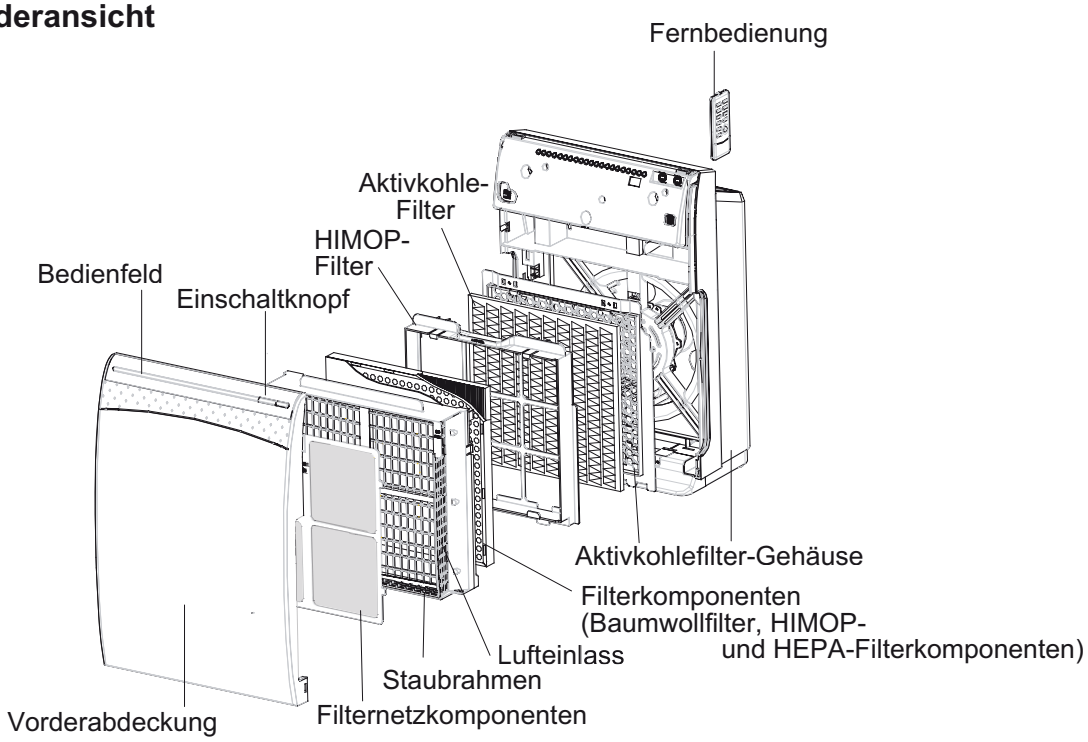

Bedienfeld

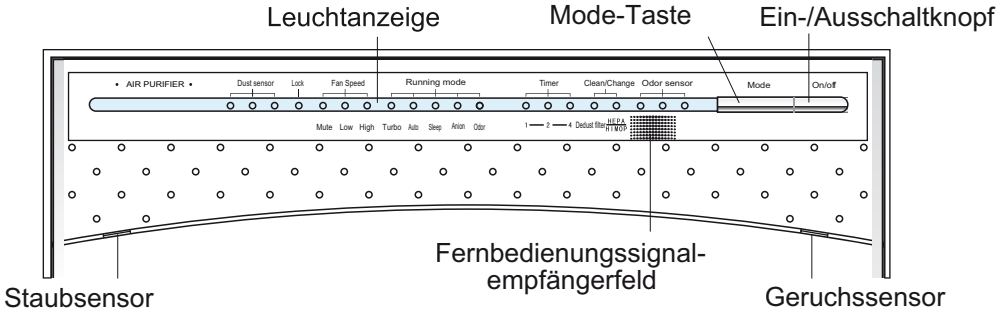

Hinteransicht

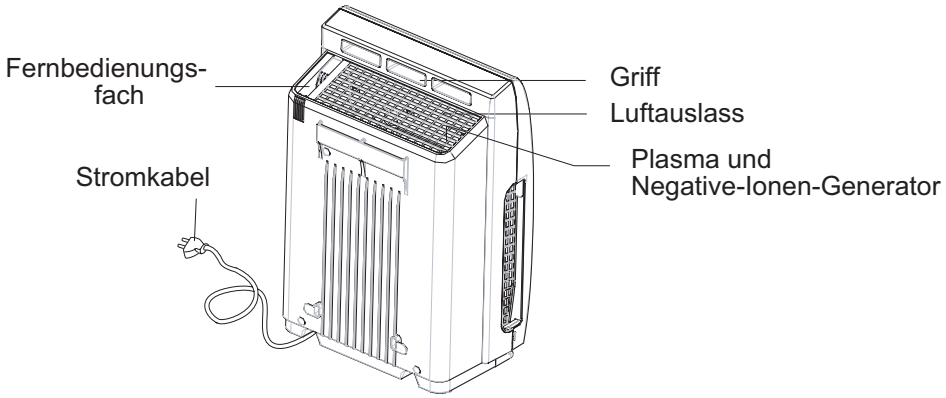

Bestandteile

- Vorderabdeckung
Diese muss zur Filterreinigung abgenommen werden. Nach dem Schließen ist das Gerät wieder betriebsbereit.
- Warnlampe Filtertausch
Wenn die Lampe blinkt, müssen HIMOP- und HEPA-Filter ausgetauscht werden.
- Warnlampe Filterreinigung
Wenn die Lampe blinkt, müssen die Filterkomponenten gereinigt werden.

3. Erstinbetriebnahme

Erstinbetriebnahme des Gerätes

Entnehmen Sie das Gerät zunächst aus der Verpackung.

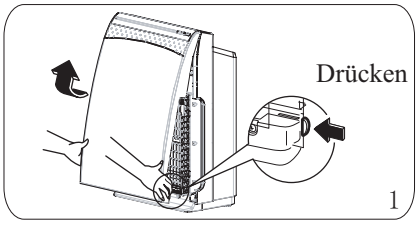

1. Öffnen und entfernen Sie die Vorderabdeckung.

2. Entfernen Sie den Staubfangrahmen.

3. Entfernen Sie das HIMOP-Filtergitter.

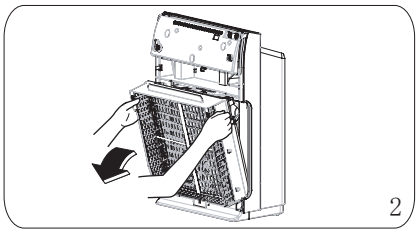

4. Entfernen Sie den Baumwollfilter und die HIMOP- und HEPA-Filterkomponenten.

5. Entfernen Sie nun die Plastikverpackung des Baumwollfilters und der HIMOP- und HEPA-Filter.

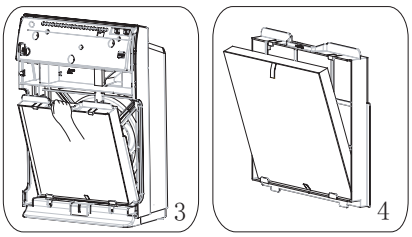

6. Setzen Sie die Filterkomponenten wieder ordnungsgemäß ein.

7. Nehmen Sie nun die Vorderabdeckung zur Hand und bringen Sie diese wieder an ihrer ursprünglichen Position an.

8. Schließen Sie das Gerät nun an das Stromnetz an.

Erstinbetriebnahme der Fernbedienung

1. Vorbereitung der Fernbedienung
Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung, legen Sie die Knopfzelle in die runde, dafür vorgesehene Öffnung und achten Sie dabei auf die Polung. Schließen Sie das Batteriefach danach wieder. Die Fernbedienung ist nun einsatzbereit.

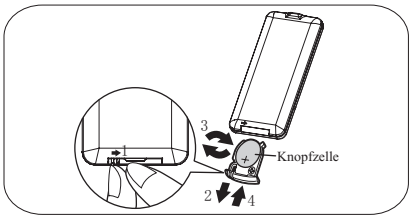

2. Inbetriebnahme der Fernbedienung
Richten Sie die Fernbedienung so aus, dass sie auf das Empfängerfenster am Gerät zeigt.
Achten Sie dabei darauf, dass der Abstand zum Gerät nicht zu groß ist und vergewissern Sie sich, dass keinerlei Hindernisse die Signalübertragung zwischen Fernbedienung und Gerät verstellen oder behindern.

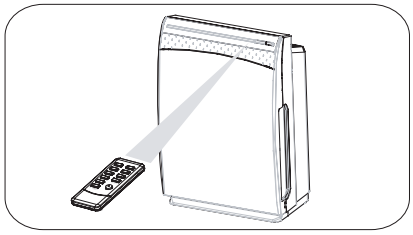

4. Funktionsweise und Bedienung

Funktionsweise der Fernbedienung

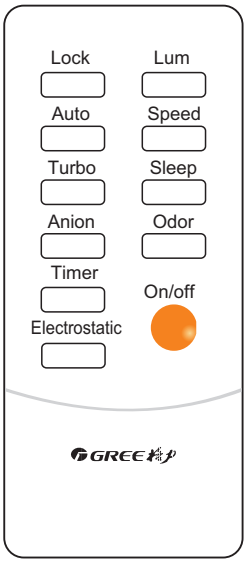

On/Off

On/Off-Taste

- Diese Taste dient zum Ein- und Ausschalten des Gerätes.

Speed

Lüftergeschwindigkeitswahl

- Diese Taste dient zum Auswählen der Lüftergeschwindigkeit, in der folgenden Reihenfolge:

High → Low → Mute →

Turbo

Turbo-Modus

- Diese Taste dient zum Aktivieren/Deaktivieren des Turbo-Modus. Das bedeutet, das Plasma aktiviert sich und der Lüfter läuft besonders schnell.

□ Die hohe Lüftergeschwindigkeit hilft dabei, den Staub aus der Luft zu entfernen.

Timer

Zeitschaltuhr

- Mit dieser Taste lässt sich die Zeitschaltuhr programmieren. Bei jedem Knopfdruck erfolgt die Programmierung in der folgenden Reihenfolge:

→ 1（1 Std）→ 2（2 Std）→ 4（4 Std）→ Cancel →

Hinweis: Programmierung bei eingeschaltetem Gerät ist für automatisches Ausschalten und umgekehrt.

Odor

Geruchsneutralisateur

- Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät auf diese Taste, es aktiviert sich das Plasma und die höchste Lüftergeschwindigkeit.

□ Lüftergeschwindigkeit per Geschwindigkeitstaste regelbar.

Anion

Negative Ionen-Taste

- Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät auf diese Taste, es aktivieren sich die Anionen-Funktion und die niedrige Lüftergeschwindigkeit.

□ Lüftergeschwindigkeit per Geschwindigkeitstaste regelbar.

Sleep

Nachtbetrieb

- Beim Drücken der Taste wird je nach Bedingungen die niedrige oder geräuscharme Lüftergeschwindigkeit aktiviert.

□ In diesem Modus ist die Geschwindigkeitstaste deaktiviert.

Auto

Auto-Modus

- Beim Drücken der Taste wird je nach Luftqualität das Plasma aktiviert oder nicht.

□ In diesem Modus ist die Geschwindigkeitstaste deaktiviert.

Electro-static

Elektrostatische Reinigung

- Diese Taste ist bei dem vorliegenden Gerät nicht aktiviert.

4. Funktionsweise und Bedienung

Bedienpanel

Nach dem Einschalten leuchten alle Lampen auf dem Gerät auf, danach erlöschen sie wieder. Dies bedeutet, das Gerät ist im Standby-Modus.

Hinweis: Das Gerät verfügt über eine Memory-Funktion. Das bedeutet im Fall einer unerwarteten Unterbrechung der Stromzufuhr läuft das Gerät nach dem erneuten Einschalten im gleichen Modus weiter, in dem es vor der Unterbrechung lief.

Sollten Sie die Fernbedienung nicht zur Hand haben, können Sie die Tasten auf dem Bedienfeld des Geräts verwenden, um die Betriebsfunktionen auszuwählen oder zu ändern. Die zwei Tasten rechts außen dienen zum Ein- und Ausschalten, sowie zum Wählen des Betriebsmodus des Luftreinigers.

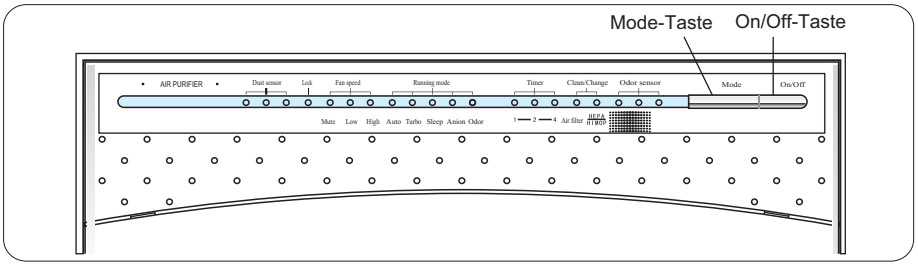

Drücken Sie die On/Off-Taste zum Ein- beziehungsweise Ausschalten des Gerätes.

Drücken Sie die Mode-Taste, um den Betriebsmodus des Gerätes in der folgenden Reihenfolge zu ändern (die Leuchtanzeige wird im jeweiligen Modus leuchten):

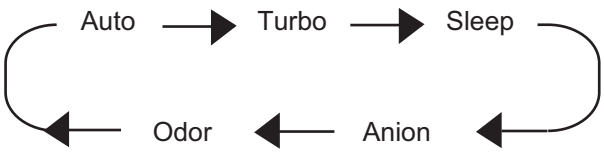

Hinweis: Diese Taste dient nicht zum Regulieren der Lüftergeschwindigkeit. Die Lüftergeschwindigkeit entspricht dem jeweiligen Betriebsmodus.

Auto - Lüftergeschwindigkeit passt sich automatisch den Sensordaten bezüglich Staub- und Geruchskonzentration an.

Odor - Hohe Lüftergeschwindigkeit

Sleep - Geräuscharme Lüftergeschwindigkeit

Anion - Niedrige Lüftergeschwindigkeit

Turbo - Sehr hohe Lüftergeschwindigkeit

5. Reinigung und Wartung

Filterreinigung und -wartung

Die Filter sind regelmäßig zu reinigen, insbesondere wenn die betreffende Lampe zur Filterreinigung am Gerät aufleuchtet. Bitte beachten Sie für die Reinigung und Wartung die folgenden Vorbereitungsschritte:

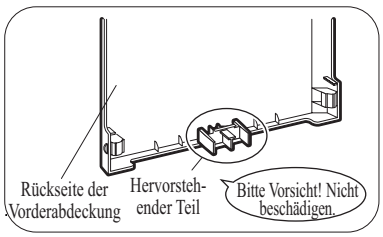

1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

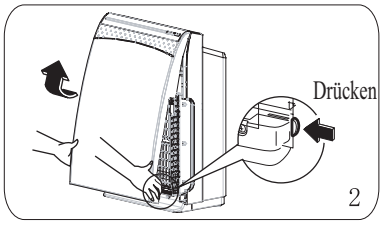

2. Nehmen Sie die Vorderabdeckung ab.
Drücken Sie rechts und links unten auf die Haken und heben Sie die Abdeckung in die Höhe. So können Sie die Abdeckung abnehmen.

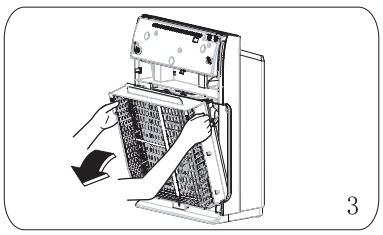

3. Entfernen Sie die Staubfilter-Komponenten.
Nehmen Sie den Rahmen mit beiden Händen aus dem Gerät, indem Sie diesen zu sich ziehen.

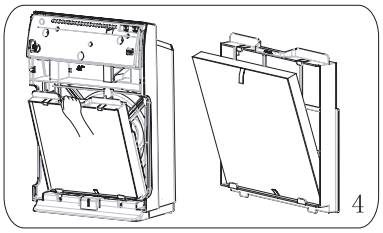

4. Entfernen Sie das HIMOP-Filtergitter.
Ziehen Sie das Filtergitter an den Griffen zu sich, bis Sie ein leises “Klick” venehmen, danach ziehen Sie es in die Höhe.

5. Entnehmen Sie den Aktivkohlefilter.

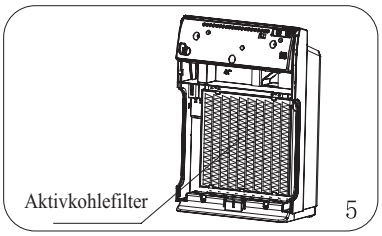

6. Verwenden Sie zuerst einen Staubsauger, um den gröbsten Schmutz zu entfernen, danach reinigen Sie den Staubfilter mit etwas Wasser. Falls die Komponenten sehr stark verschmutzt sind, empfiehlt sich der Einsatz eines neutralen Reinigungsmittels oder einer weichen Bürste.

7. Lassen Sie die Filterkomponenten zur Gänze trocknen.

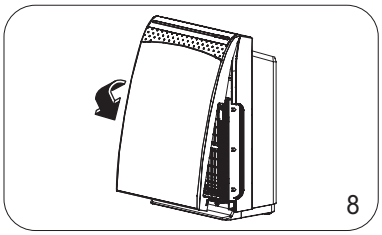

8. Setzen Sie die Filterkomponenten wieder in das Gerät ein (siehe umgekehrte Reihenfolge, Schritte 5 bis 1).

9. Drücken Sie 5 Sekunden lange die Mode-Taste, dadurch wird der Zähler des Filterreinigungsalarms wieder auf “0” gesetzt und die Alarmleuchte erlöscht.

5. Reinigung und Wartung

Reinigung und Wartung des Luftreinigungsgerätes

Um das einwandfreie Funktionieren des Luftreinigers zu gewährleisten, empfiehlt sich eine regelmäßige und sorgfältige Wartung des Gerätes.

Bevor Sie jegliche Wartungs- oder Reinigungsarbeiten durchführen, vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschalten ist und nicht an den Stromkreis angeschlossen ist.

Das Gehäuse des Luftreinigers sollte regelmäßig gereinigt werden. Dabei sollte Folgendes beachtet werden:

- Verwenden Sie ausschließlich weiche Tücher, die nicht die Oberfläche zerkratzen.

- Verwenden Sie trockene Tücher, um eingekrusteten Schmutz zu entfernen.

- Setzen Sie keine aggressiven Reinigungsmittel ein. Benzin, Lösungs- und Desinfizierungsmittel können die Oberfläche des Gerätes beschädigen.

- Sprühen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gerät, dies kann aufgrund der elektrischen Bestandteile im Inneren des Gerätes zu Schäden an Personen oder Gegenständen führen.

Reinigung und Wartung des Sensors

Verwenden Sie einen Staubsauger, um den Staub zu entfernen, der sich an den Eingängen des Geruchs- und des Staubsensors ansammelt.

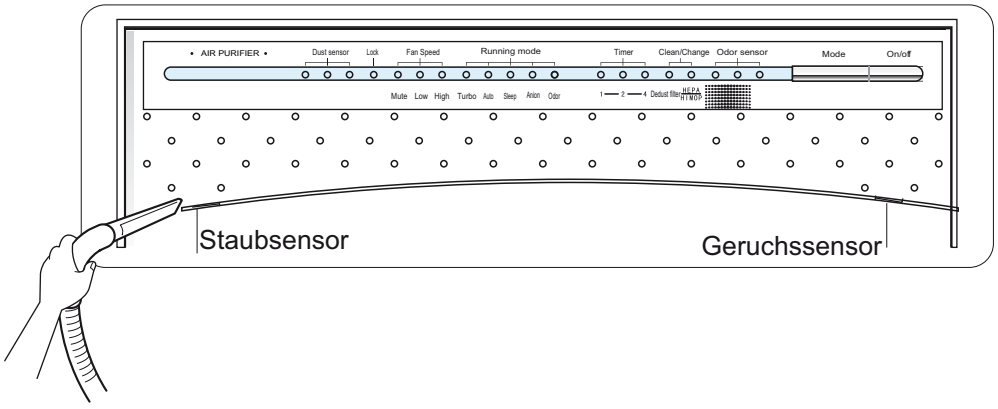

5. Reinigung und Wartung

Wartung der Baumwoll- HIMOP-, HEPA- und Aktivkohlefilter

1. Das regelmäßige Austauschen des Baumwollfilters hängt von der Betriebsdauer und dem Aufstellort des Gerätes ab. Je nach Umgebungsbedingungen kann der Filter bis zu einem Jahr verwendet werden, manchmal kann auch ein Austausch nach nur wenigen Monaten notwendig sein (z.B. in rauchfreien Räumen steigt die Lebensdauer des Filters). Generell empfiehlt sich ein Austausch nach drei Monaten. Wenn die Alarmleuchte aufleuchtet, sind HIMOP- und HEPA-Filter auf jeden Fall auszutauschen.

2. Achten Sie beim Austauschen des Baumwollfilters darauf, dass die blaue Oberfläche gegen außen hin ausgerichtet ist und die helle Seite neben der HIMOP- und HEPA-Filterkomponente zu liegen kommt. Kleben Sie nun die Klebeseite des HIMOP- und HEPA-Filters an die HIMOP- und HEPA-Filterkomponente.

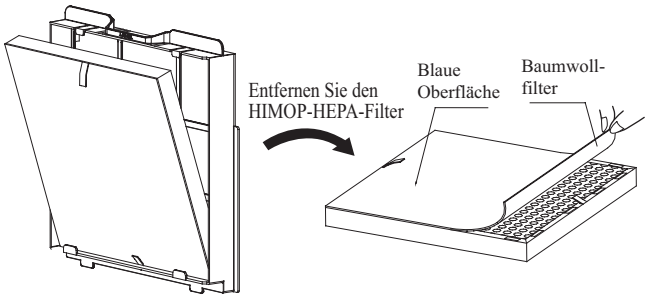

3. Nach dem Austauschen des HIMOP- und HEPA-Filters leuchten alle Alarmleuchten einmal gemeinsam auf und die Alarmleuchte für den Filterwechsel erlöscht, nachdem der Kontrollton erklungen ist.

4. Die Lebensdauer des Aktivkohlefilters beträgt etwa 2 bis 3 Jahre. Sobald Sie merken, dass Geruch aus dem Gerät ausströmt, entnehmen Sie den Filter und legen Sie ihn 3 bis 5 Stunden lange in die Sonne. Sollte danach nach dem erneuten Einsetzen noch immer Geruch ausströmen, ist der Aktivkohlefilter auszutauschen.

5. Die Wartung des Baumwollfilters, der HIMOP- und HEPA-Filterkomponenten und des Aktivkohlefilters fällt in den Bereich Verschleißteile und ist daher von der Garantie ausgenommen. Das Gerät verfügt über 5 Baumwollfilter.

Hinweis
- Die Aktivkohle-, Baumwoll-, sowie HIMOP- und HEPA-Filter können nicht mit Wasser gereinigt werden.
- Entnehmen Sie einmal im Monat den Baumwollfilter, reinigen Sie seine Oberfläche und legen Sie ihn 3 bis 5 Stunden lange in die Sonne.
- Entnehmen Sie die Baumwoll- und HIMOP- und HEPA-Filterkomponenten alle 3 Monate, reinigen Sie die Oberfläche mithilfe eines Staubsaugers oder Haartrockners und legen Sie sie 3 bis 5 Stunden lange in die Sonne.

5. Reinigung und Wartung

Wartung vor längerer Nichtverwendung

1. Schalten und stecken Sie das Gerät aus.
2. Reinigen Sie die Filter und Gitter, sowie die Außenfläche des Gerätes.
3. Stecken Sie den Aktivkohlefilter in eine passende Plastiktasche, versiegeln Sie diese und bringen Sie diesen wieder im Gerät an.
4. Decken Sie das Gerät ab, um es vor Staub zu schützen und lagern Sie es an einem trockenen Ort, an dem es nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist.

Austauschen der Batterie

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung, wie durch den Pfeil gekennzeichnet.
2. Entfernen Sie die Knopfzelle aus der Fernbedienung und legen Sie eine neue CR2025-Knopfzelle ein, danach schließen Sie das Batteriefach wieder.

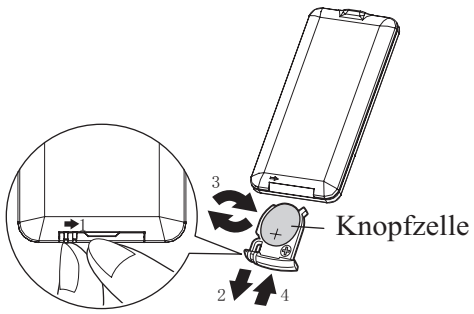

6. Technische Daten

Modell	**MU-PUR 300**			
Nennspannung	220 V~/50 Hz			
Lüftergeschwindigkeit	Turbo	High	Low	Mute
Luftvolumen (m^3/h)	300	230	150	75
Leistungsaufnahme (W)	95	81	71	58
Geräuschpegel (dB)	53	48	38	28
Max. Wirkungsbereich (m^2)*	41			
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	576 x 396 x 245 mm			
Gewicht (kg)	10			

* Der maximale Wirkungsbereich gilt für den Betrieb bei hoher Lüftergeschwindigkeit.

7. Störungsbehebung

Anzeichen	Mögliche Ursachen	
Die Fernbedienung funktioniert nicht.	Ist die Batterie leer?	Tauschen Sie die Knopfzelle gegen eine neue aus.
	Sind Plus- und Minus-Pol korrekt angebracht?	Legen Sie die Knopfzelle richtig ein.
Der Luftreiniger setzt sich nicht in Betrieb.	Ist das Gerät an den Stromkreis angeschlossen?	Schließen Sie das Gerät an den Stromkreis an.
	Ist die Abdeckung des Gerätes korrekt angebracht und geschlossen?	Überprüfen Sie die Abdeckung.
Gerät bläst keine Luft aus.	---	Bitte setzen Sie sich mit dem technischen KundInnendienst in Kontakt.
Der gewünschte Reinigungseffekt stellt sich nicht ein.	Ist das Gerät an einem unbelüfteten Ort aufgestellt oder gibt es Hindernisse in der Nähe des Gerätes?	Entfernen Sie gegebenenfalls Hindernisse, die die Luftzu- und -abfuhr behindern.
	Befinden sich zu viel Staubablagerungen auf den Baumwoll- und HIMOP- und HEPA-Filtern?	Reinigen Sie die Filter und ersetzen Sie den Baumwollfilter.
	Sind Geruchs- und Rauchrückstände in der Luft wahrzunehmen?	Reinigen Sie den Aktivkohlefilter.
Das Signal weist Interferenzen auf.	Befinden sich Antennen von TV-Geräten oder Radios in einem Umkreis von 2 Metern oder gibt es Raumantennen in der Nähe des Gerätes?	Entfernen Sie TV-Geräte, Radios und Raumantennen aus dem Umkreis von 2 Metern des Gerätes.
	Befinden sich Stromleitungen, Fernsehgeräte oder Radios in der Nähe des Gerätes?	Halten Sie das Gerät so weit wie möglich entfernt von Stromleitungen, Fernsehgeräten oder Radios.
Die ausströmende Luft riecht übel.	Wurden in letzter Zeit vermehrt starke Gerüche in der Umgebung des Gerätes freigesetzt? (Zigarettenrauch, Grillen, ...)	Der Geruch wird nach und nach zurückgehen, sobald das Gerät etwas länger läuft.
	Wurde der Aktivkohlefilter längere Zeit nicht gereinigt oder ausgetauscht?	Warten Sie den Aktivkohlefilter.

MUNDOCLIMA®

IST EINE MARKE VON:

SALVADOR ESCODA S.A.®

www.salvadorescoda.com

Hauptniederlassung und Exportabteilung
Provença, 392 1. & 2. Stock, 08025 Barcelona
Tel. + 34 93 446 27 80. Fax +34 93 446 27 96

NIEDERLASSUNGEN IN SPANIEN

BARCELONA:
Rosselló, 430-432 bjs.
08025 Barcelona
Tel. 93 446 20 25
Fax 93 446 21 91

BADALONA:
Industria 608-612
08918 Badalona
Tel. 93 460 75 56
Fax 93 460 75 71

L'HOSPITALET:
Av. Mare de Déu de Bellvitge,
246-252 - 08907 L'Hospitalet Ll.
Tel. 93 377 16 75
Fax 93 377 72 12

BARBERÀ:
Marconi, 23
08210 Barberà del Vallès
Tel. 93 718 68 26
Fax 93 729 24 66

TERRASSA:
Pol. Can Petit. Av. del Vallès,
724B. 08227 Terrassa
Tel. 93 736 98 89
Fax 93 784 47 30

MATARÓ:
Carrasco i Formiguera, 29-35
Pol. Ind. Plà d'en Boet. CP 08302
Tel. 93 798 59 83
Fax 93 798 64 77

ALBACETE:
Pol. Campollano, D, p. 8-10
02007 Albacete
Tel. 967 19 21 79
Fax 967 19 22 46

ALICANTE 1:
Artes Gráficas, 10-12
03008 Alicante
Tel. 96 511 23 42
Fax 96 511 57 34

ALICANTE 2 - Pedreguer:
c/. Metal·lurgia, Pol. Les Galgues
03750 Pedreguer
Tel. 96 645 67 55
Fax 96 645 70 14

ALMERÍA:
Carrera Doctoral, 22
04006 Almería
Tel. 950 62 29 89
Fax 950 62 30 09

ASTURIAS:
Benjamin Franklin, 371
33211 Gijón
Tel. 985 30 70 86
Fax 985 30 71 04

CÁDIZ 1 - Jerez:
Pol. El Portal, c/. Sudáfrica s/nº
P. E. Mª Eugenia, 1. 11408 Jerez
Tel. 956 35 37 85
Fax 956 35 37 89

CÁDIZ 2 - Algeciras:
Av. Caetaria, par. 318
11206 Algeciras
Tel. 956 62 69 30
Fax 956 62 69 41

CASTELLÓN:
Av. Enrique Gimeno, 24
Pol. C. Transporte. CP 12006
Tel. 96 424 72 11
Fax 96 424 72 03

CÓRDOBA:
Juan Bautista Escudero, 219 C
Pol. Las Quemadas. CP 14014
Tel. 957 32 27 30
Fax 957 32 26 26

GIRONA:
c/. Alacant, 47 nave B
Pol. Can Xirgú - 17005 Girona
Tel. 972 40 64 65
Fax 972 40 64 70

GRANADA:
Pol. Juncaril, c/. Lanjarón, 10
18220 Albolote
Tel. 958 49 10 50
Fax 958 49 10 51

JAÉN:
Pol. Olivares, Cazalilla, p. 527
23009 Jaén
Tel. 953 28 03 01
Fax 953 28 03 46

LLEIDA:
Pol. Ind. Els Frares. Fase 3,
par. 71 nave 5-6. 25190 Lleida
Tel. 973 75 06 90
Fax 973 75 06 95

MADRID 1 - San Fernando:
Av. de Castilla, 26 naves 10-11
28830 S. Fernando de Henares
Tel. 91 675 12 29
Fax 91 675 12 82

MADRID 2 - Centro:
Ronda de Segovia, 11
28005 Madrid
Tel. 91 469 14 52
Fax 91 469 10 36

MADRID 3 - Fuenlabrada:
Fragua, 8 - Pol. Ind. Cantueña
28944 Fuenlabrada
Tel. 91 642 35 50
Fax 91 642 35 55

MADRID 4 - Rivas-Vaciamadrid:
c/. Beatriz Galindo, 4
28521 Rivas-Vaciamadrid
Tel. 91 499 09 87
Fax 91 499 09 44

MÁLAGA:
c/. Brasilia, 16 - Pol. El Viso
29006 Málaga
Tel. 952 04 04 08
Fax 952 04 15 70

MURCIA 1 - Cartagena:
Polígono Cabezo Beaza
Luxemburgo I3. 30395 Cartagena
Tel. 968 88 90 02 (provisional)
Fax 968 88 90 41 (provisional)

MURCIA 2 - San Ginés:
Pol. Oeste, Principal, p. 21/10
30169 San Ginés
Tel. 968 88 90 02
Fax 968 88 90 41

PALMA DE MALLORCA:
c/. Gremi de Boneters, 15
Pol. Son Castelló - CP 07009
Tel. 971 43 27 62
Fax 971 43 65 35

REUS:
Víctor Català, 46
43206 Reus (Tarragona)
Tel. 977 32 85 68
Fax 977 32 85 61

SEVILLA 1:
Joaquín S. de la Maza, PICA
p. 170, m. 6-7-8. CP 41007
Tel. 95 499 99 15
Fax 95 499 99 16

SEVILLA 2 - Aljarafe:
PIBO, Av. Valencina p. 124-125
41110 Bollullos de la Mitación
Tel. 95 577 69 33
Fax 95 577 69 35

SEVILLA 3 - Dos Hermanas:
Pol. Ctra. Isla, Río Viejo, R-20
41703 Dos Hermanas
Tel. 95 499 97 49
Fax 95 499 99 14

TARRAGONA:
c/. del Ferro, 18-20
Pol. Riu Clar. 43006 Tarragona
Tel. 977 20 64 57
Fax 977 20 64 58

VALENCIA 1:
Río Eresma, s/n.º
46026 Valencia
Tel. 96 395 62 64
Fax 96 395 62 74

VALENCIA 2 - El Puig:
P. I. nº 7, c/.Brosquil, n. III-IV
46540 El Puig
Tel. 96 318 71 98
Fax 96 147 31 56

VALENCIA 3 - Paterna:
P. E. Táctica, c/. Corretger,
parcela 6A-6B. 46980 Paterna
Tel. 96 147 90 75
Fax 96 147 90 52

VALENCIA 4 - Gandía:
Pol. Alcodar, c/. Brosquil, 6
46701 Gandía
Tel. 96 296 55 31
Fax 96 296 23 32

ZARAGOZA:
Polígono Argualas, nave 51
50012 Zaragoza
Tel. 976 35 67 00
Fax 976 35 88 12